




# “Selteka” priedelių naudojimosi instrukcija


## TV Įrašų įjungimas


Norint peržiūrėti TV įrašus, įsijungus norimą kanalą pultelyje nuspauskite “OK”  atsidarius kanalų sąrašui dar kartą pultelyje paspauskite “OK”  Atsidarys papildomas laidų sąrašas,



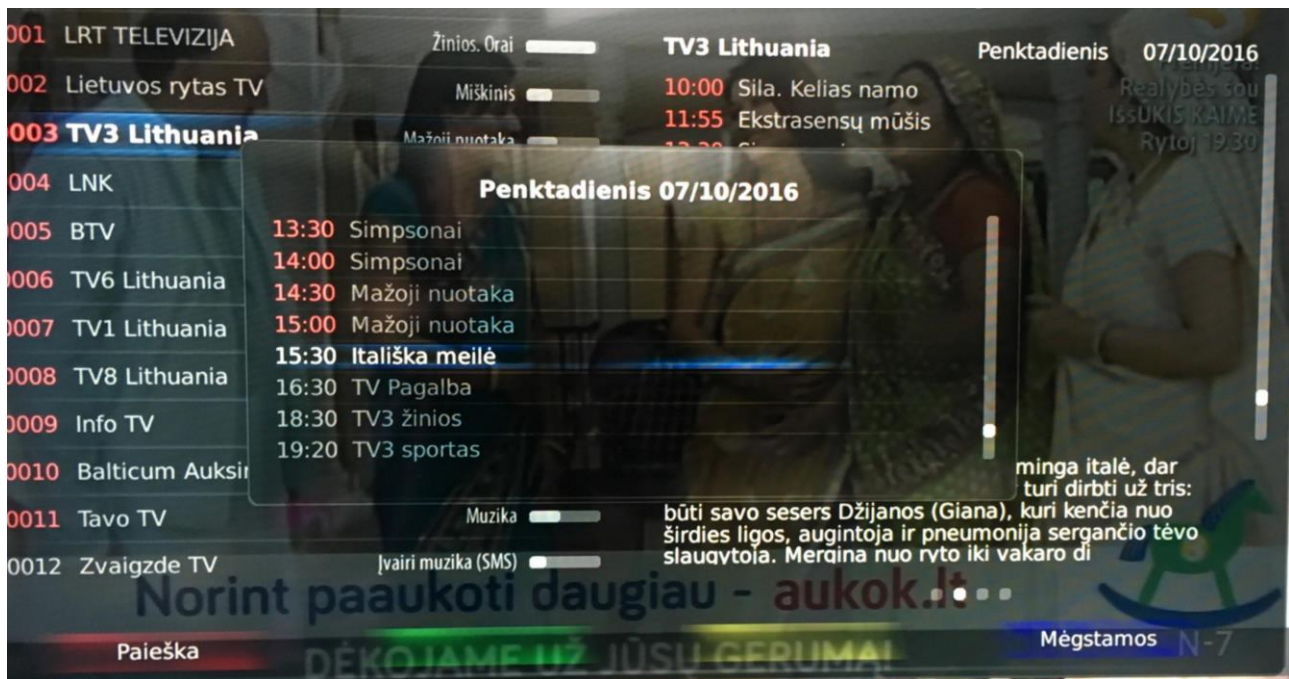

norint rasti ankstesnes laidas tiesiog spauskite rodyklę į viršų  ir suraskite norimą laidą.

Norint greičiau pereiti prie ankstesnių dienų naudokite dvigubas rodykles paspaudus rodykles į viršų pereisite viena diena anksčiau, paspaudus rodykles į apačią - viena diena vėliau.

Taip pat TV įrašus galite peržiūrėti per TV Priedėlio meniu. Pultelyje paspauskite “Menu”  pasirinkite “INTERNETAS” ir “TV ĮRAŠAI”. Atsidariusiame meniu matysite kanalų sąrašą (kairėje) ir pasirinkto kanalo įrašus surūšiuotus pagal datą. Pasirinkus norimą kanalą paspauskite rodyklę į dešinę, tuomet galėsite pasirinkti datą, kurios dienos įrašus norite peržiūrėti. Pasirinkite datą ir

spauskite “OK” .

Atsidariusiame lange matysite tos dienos laidas. Tiesiog pasirinkite norimą laidą ir spauskite

“OK”.  Dienas galite lengvai pakeisti naudojantis rodyklėmis į kairę, ar dešinę. 

## TV įrašų rūšiavimas

Jeigu praleidote daugiau nei 1 laidą ir norite jas peržiūrėti, galite lengvai susirūšuoti visus tos laidus įrašus (iki 2 savaitių), tiesiog pasirinkus tą laidą tarp įrašų nuspauskite rūšiavimo mygtuką



tuomet ekrano meniu matysite tik tą laidą išrūšiuotą eilės tvarka.

## TV įrašų persukimas

Jau žiūrint įrašą galite lengvai persukti jį pirmyn ar atgal. Tai galite padaryti naudojantis mygtukas

pirmyn  ir atgal 

## Mėgstamų kanalų sąrašo sudarymas




Mūsų televizija turi labai platų kanalų pasirinkimą, jeigu Jūs žiūrite nedaug kanalų lengvai galite susidaryti "Mėgstamų" kanalų sąrašą, kuriuo naudojantis matysite tik ten pridėtus kanalus. Norint


susidaryti tokį sąrašą spauskite "Menu"  pasirinkite "Nustatymai" -> "Mėgstamų red."

Dabar matysite "Mėgstamų programų sąrašo redaktorius"




šiam lange pasirinkite savo mėgstamiausius kanalus, juos rinkitės naudodami "OK" mygtuką


pultelyje.  Prisidėjus visus norimus kanalus spauskite geltoną mygtuką pultelyje , tokiu būdu išsaugosite savo sudarytą sąrašą. Dabar galite išeiti iš meniu su "Exit"  mygtuku.


Norint įsijungti mėgstamų kanalų sąrašą spauskit mėlyna mygtuką pultelyje  ir pasirinkite "Mėgstamos".

## Kanalų kalbos pasirinkimas

Kanalams, kurie turi kelis garso takelius Jūs lengvai galite pasirinkti norimą garso takelį. Tai galite padaryti tiek žiūrint kanalą ir nuspaudus "LANG"  mygtuką, tačiau tas pasirinkimas galioja tik tam vienam kanalui. Jeigu norite, kad kanalai turintys rusų kalba visada būtų rodomi rusiškai, ar anglišką takelį turintys kanalai visada būtų rodomi angliškai tai galite pasirinkti nustatymuose.

Pultelyje paspauskite "Menu" , pasirinkite "Nustatymai" -> "Nuostatos". Atsidariusiame meniu matysite kalbos pasirinkimus.

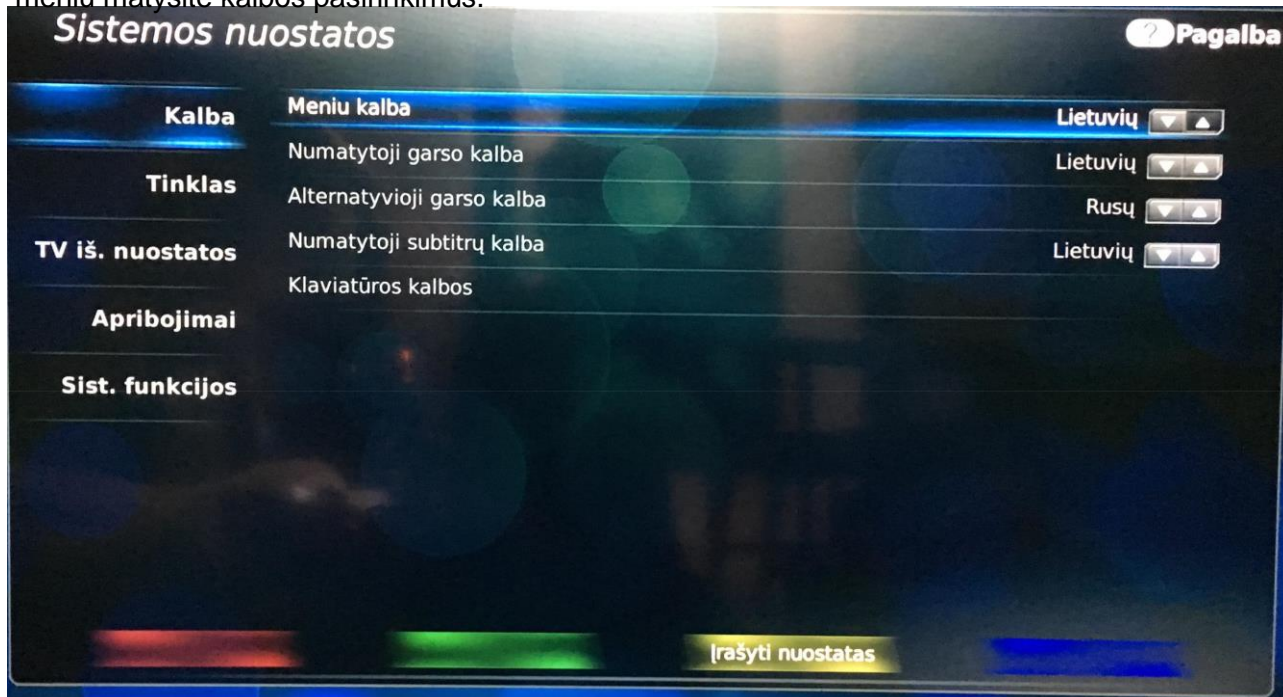


Naudojantis rodyklėmis matomomis ekrane pasirinkite norimas kalbas ir nuspauskite geltoną mygtuką pultelyje , tuomet nustatymai bus išsaugoti.




## PIN keitimas

Kaikurie kanalai ir funkcijos yra blokuojami PIN kodu. Įprastai PIN kodas yra "0000", tačiau jį lengvai galite pasikeisti į norimą ir apsaugoti vaikus nuo kaikurių kanalų turinio. Norint pakeisti PIN

kodą pultelyje paspauskite "Menu"  , pasirinkite "Nustatymai" -> "Nuostatos".

Atsidariusiame lange pasirinkite "Apribojimai", tuomet matysite galimybę pakeisti slaptažodį, amžiaus cenzą ir pasirinkimą ar norite blokuoti šį meniu.

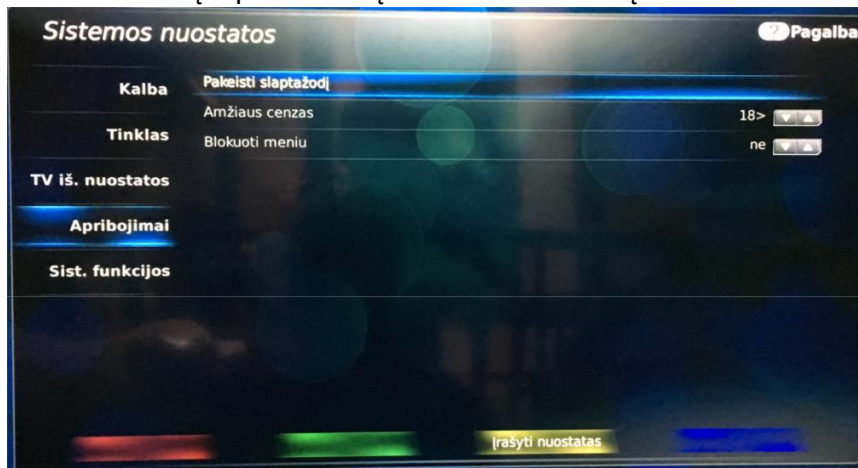

Pasirinkite "Pakeisti slaptažodį", pasirinkus paprašys įvest senąjį slaptažodį, jeigu jis dar nebuvo keistas, įveskit "0000" ir paspauskite "Vykdėti". Dabar

įveskite naująjį slaptažodį, jis gali būti bet koks 4 skaičių kodas ir paspauskite "Vykdėti". Po šio žingsnio slaptažodis sėkmingai pakeistas.

## Filmų peržiūra

Naudojant Ekofon TV priedėlį, Jūs galite naudotis filmų archyvais. Norint tai padaryti pultelyje

paspauskite "Menu"  , pasirinkite "INTERNETAS" ir "MEGOGO.NET" ar "MEDIAPORTAL".


Atsidariusiame meniu matysite filmų tiekėjų sąrašą. Pasirinkus norimą tiekėją paspauskite "OK", tuomet galėsite pasirinkti filmus. Pasirinkite filmą ir spauskite "OK", tuomet jis užsikraus.

Jeigu ekrane matysite žinutę, jog nepavyko užkrauti filmo, tuomet bandykite pasirinkti kitą filmą, ar kitą filmų tiekėją.



## Išjungimo laikmatis

Norint pasinaudoti išjungimo laikmačio funkcija, pultelyje paspauskite raudoną mygtuką ir pasirinkite norimą laiką (nuo 5 iki 120 minučių). Pasirinkę spauskite OK.

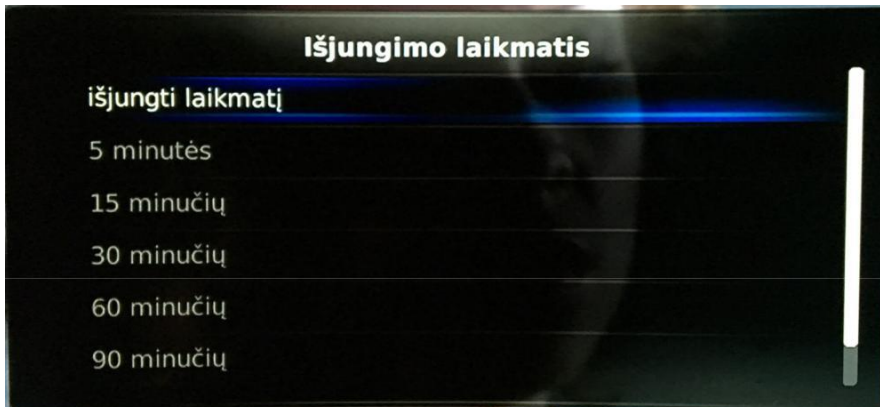

Norint pakeisti laiką, kartokite veiksmus nuo pradžių.