


## Lengvas būdas pradėti

Paprastas dviejų žingsnių „TVZone“ aplikacijos instaliavimas jūsų prietaise. Atsisiųskite „TVZone“ iš oficialios parduotuvės ir patvirtinkite registracijos kodą.

# Samsung Tizen TV

1.

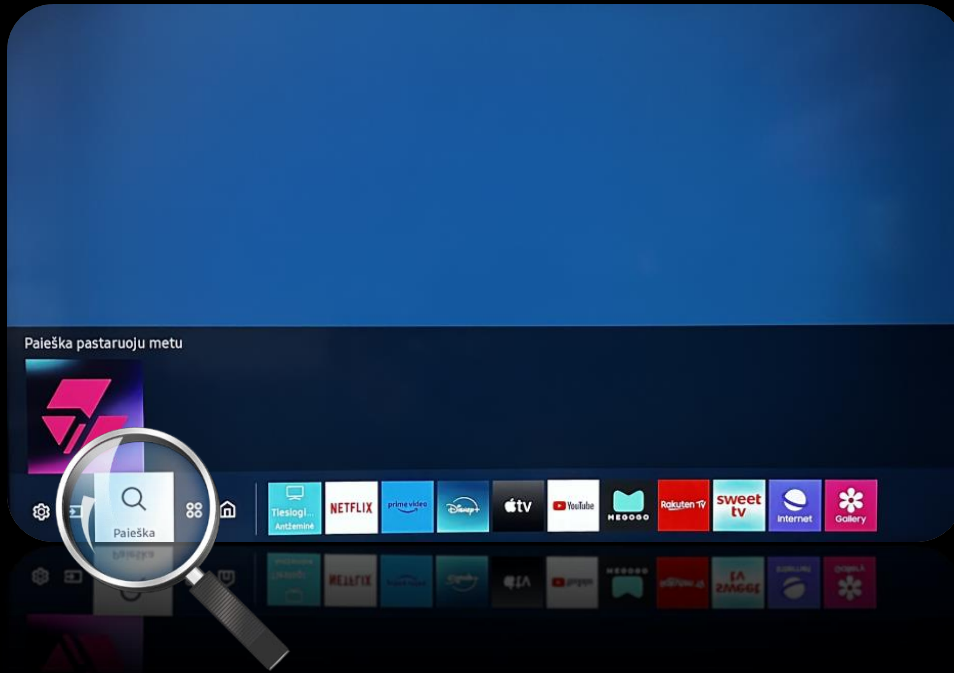


Ijunkite pagrindinį televizoriaus langą „Meniu“ ir eikite į paiešką.

2.



Iššokusiame paieškos langelyje surinkite „TVZone“ pavadinimą.

3.

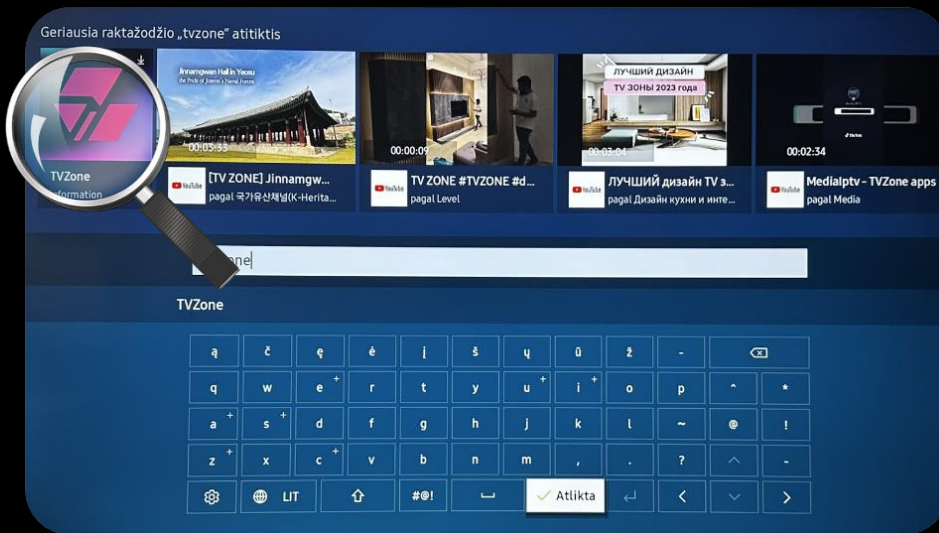


Atlikus paiešką, parsiųskite „TVZone“ aplikaciją ir spauskite „Įdiegti“.

4.



Po įdiegimo, įjunkite aplikaciją ir spauskite (OK) ant „I have a content provider“.

5.

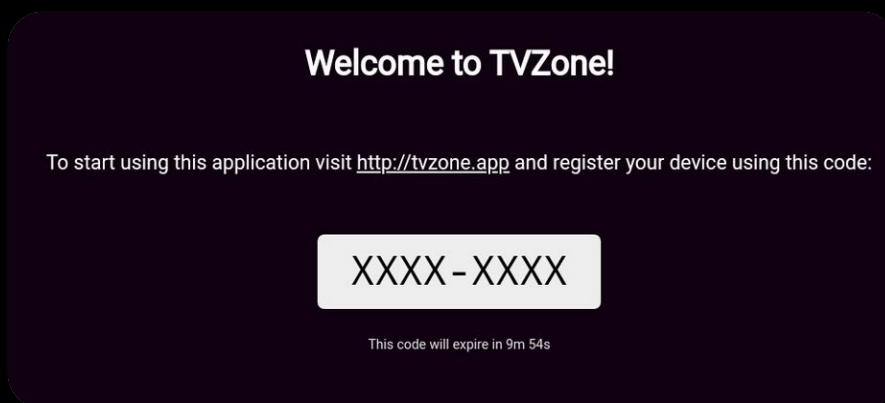

Ekrane išvysite kodą. Kad aktyvuoti televiziją turite paskambinti 866 100 000 ir jį padiktuoti vadybininkui.

6.



Štai ir viskas, išvydę šį langą žinokite, jog televizija aktyvuota. Spauskite (OK) ant mygtuko „Televizija“ ir mėgautis turiniu.

## TVZone nustatymai

7.



Spauskite mygtuką dešinėn (→) ant „Nustatymai“ ir mygtuką (OK).

8.

Programėlė	Grotuvas	Klientas	Orai	Greičio matuoklė
Garso takelio prioritetas #1:	Lithuanian			
Garso takelio prioritetas #2:	Russian			
Valdymo objektų delsa:	<input type="range" value="10"/>			10 s.
Laiko juostos delsa:	<input type="range" value="10"/>			10 s.
Buferio dydis:	<input type="range" value="90"/>			90
Alternatyvus grotuvas:	<input type="checkbox"/>			
Rodyti archyvo ženkluką:	<input checked="" type="checkbox"/>			

### Grotuvas:

Išsirinkite dvi prioritėtines kalbas televizijos turinyje.

Pavyzdys: kanalas turi 5 garso takelius (LT, EN, UK, RU, IT). Jūsų pasirinkti garso takeliai automatiškai įsijungs, jei kanalas turės jūsų išsirinktą prioritėtinę kalbą.

9.

ė	Grotuvas	Klientas	Orai	Greičio matuoklė	Pagalba
Įrenginio ID:	28529				
Kliento ID:	21				
Vardas:	unreg				
Paslaugų paketai:	Galoja dar 2592d 12h 58min				

### Klientas:

Šioje vietoje matote savo unikalų TVZone įrenginio ID bei savo kaip kliento ID.


10.

Grotuvas	Klientas	Orai	Greičio matuoklė	Pagalba
Rodyti pradiniam lange	<input checked="" type="checkbox"/>			
Vietovė	Vilnius			

### Orai:

Čia galite nustatyti savo gyvenvietės pavadinimą, kad pagrindiniame lange (žr. 6 pav.) matyti orų prognozę.

11.

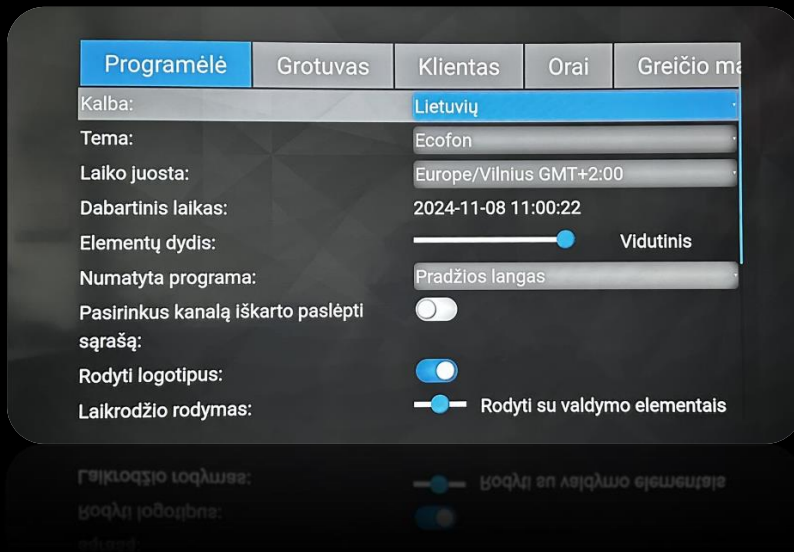


Programėlė:

Čia galite pakeisti programėlės kalbą, laiką, elementų dydį ir kt.

Taip pat galite įjungti laikrodžio rodymą ekrano dešiniame krašte pasirinkus: „rodyti su valdymo elementais“ arba „rodyti visada“.


12.

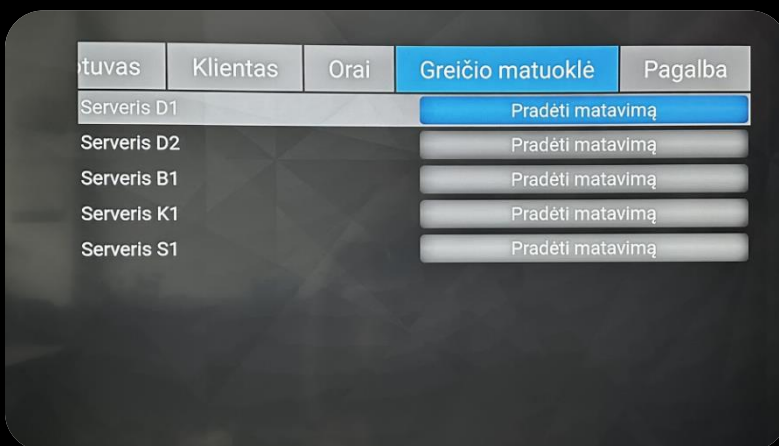

Greičio matuoklė:

Šioje vietoje galite išsimatuoti serverio greitaveiką.

13.

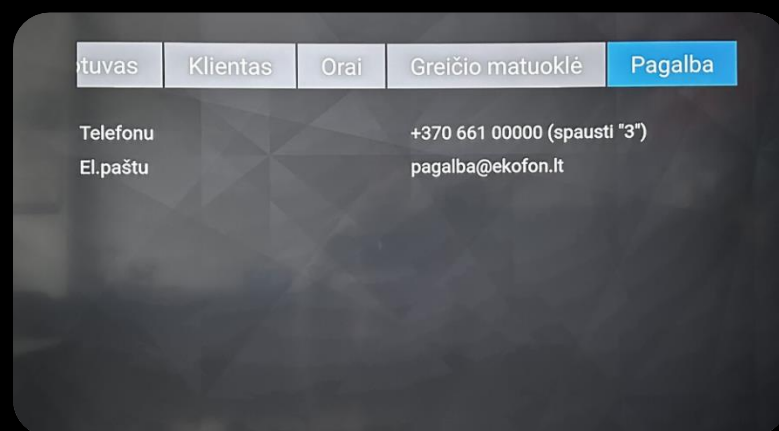

Pagalba:

Esant nesklandumams ar gedimui, prašome pranešti mums ekrane nurodytu telefonu ir/ar el.paštu.


# TVZone naudojimosi funkcijos

14.




Spauskite mytuką (OK) ant „Televizija“.

15.

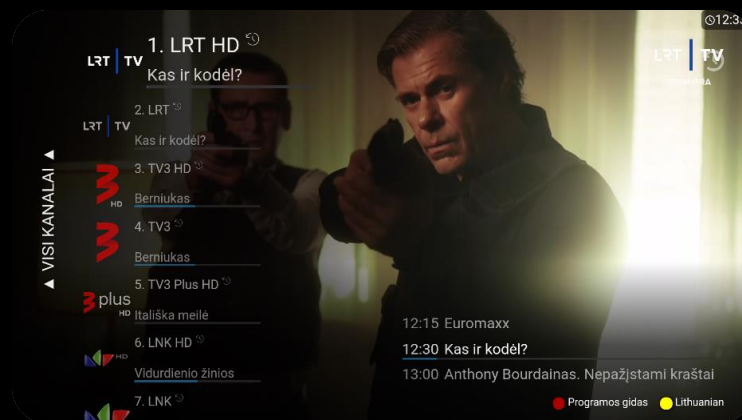


Kad įjungti kanalų sąrašą, spauskite 2 kartus (OK). Po šio veiksmo iš kairės pusės pasirodys kanalų sąrašas.

16.

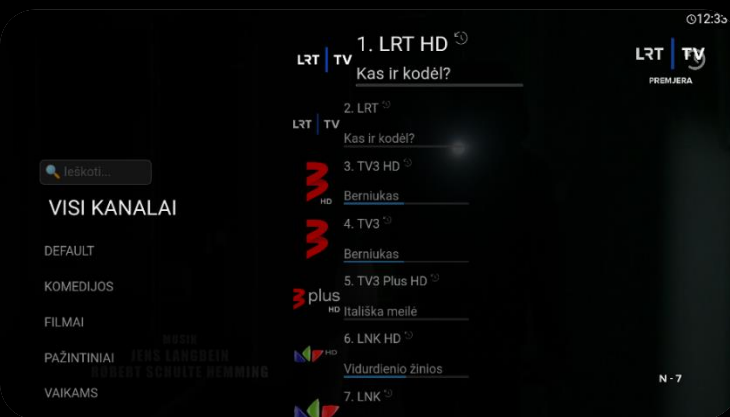

Kad įjungti surūšiuotą kanalų sąrašą, nuo etapo nr. 15 tereikia paspausti mygtuką į kairę (←). Po šio veiksmo kairiau pamatysite surūšiuotus kanalus: komedijos, filmai ir t.t.


17.

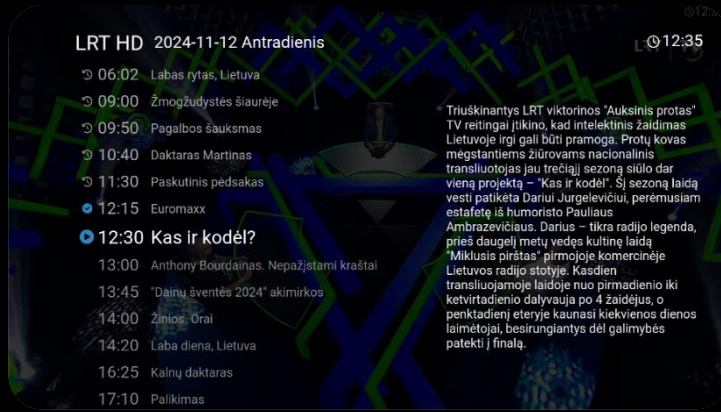

## Laidų archyvas


Kad nueitų į norimo kanalo laidų archyvą: įjunkite pageidaujamą kanalą ir spauskite raudoną mygtuką (palaikykite jį) ant distancinio pultelio. Toliau keliaudami į viršų (↑), galite pasirinkti bet kokią anksčiau rodytą laidą.

18.

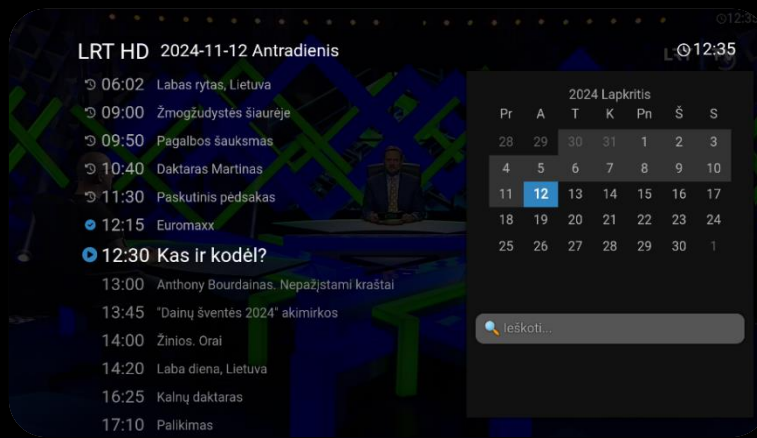

Būnant kanalo archyviname sąraše, paspauskite mygtuką dešinėn (→), jums atsivers kalendarį. Papildintos dienos žymi, jog egzistuoja tos dienos laidų įrašai. Tokiu būdu galite patogiai įsijungti tam tikros dienos įrašus ir mėgautis turiniu.


19.

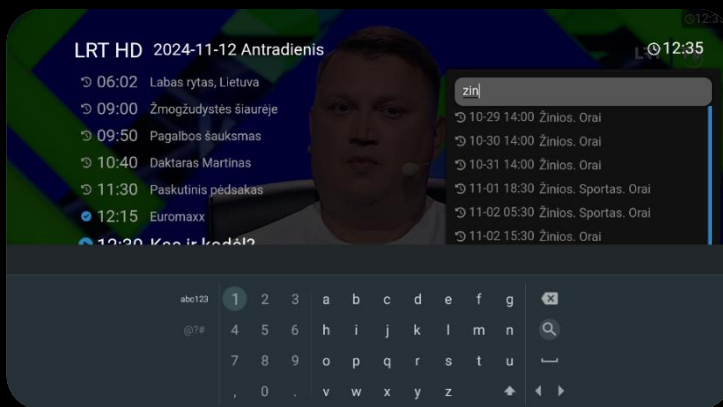

Nusileidus žemyn (↓) prie kalendoriaus paieškos laukelio, įrašykite jus dominančios laidos ar filmo pavadinimą. Paieškos laukelyje pamatysite visus tuo pavadinimu išsaugotus filmus/laidas su nurodyta data ir laiku.




20.

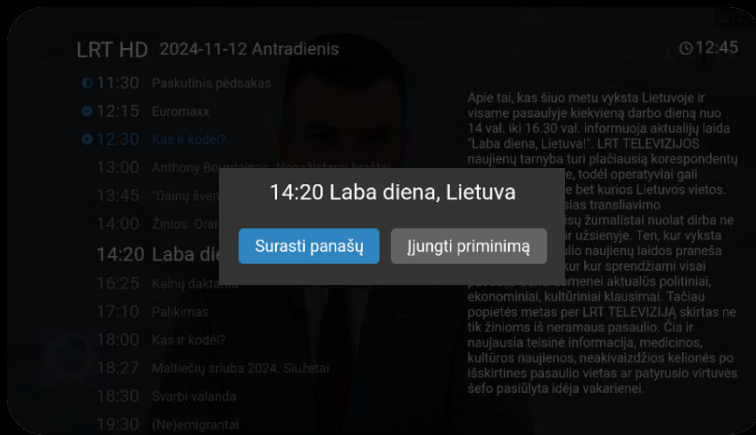


Kad surasti panašią laidą, palaikykite mygtuką (OK) 3 sekundes. Išsokusiame langelyje pasirinkite „Surasti panašų“ ir spauskite (OK).

21.

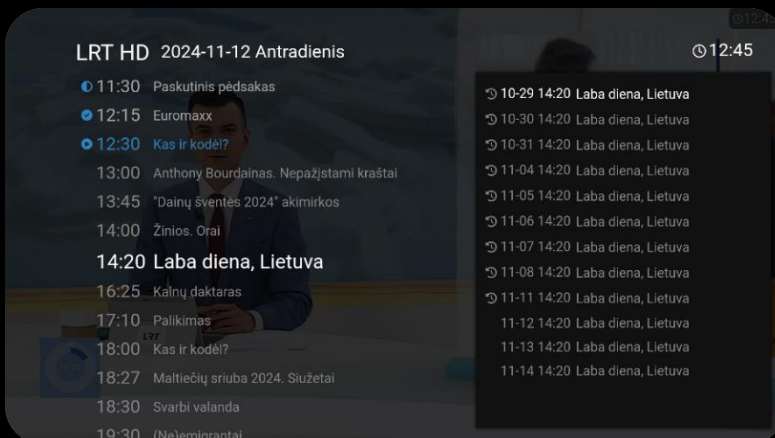


Ekране iš dešinės pusės jums bus pasiūlytas sąrašas panašių laidų pagal pavadinimą, kurios jau buvo ir dar tik bus rodomos.

22.

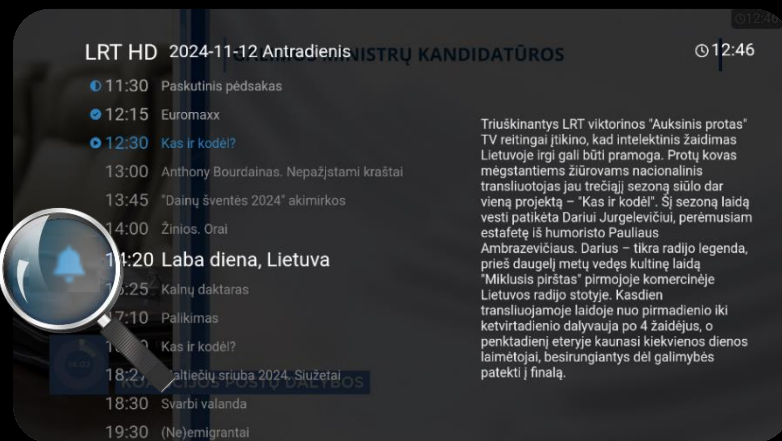


Jei nenorite praleisti svarbios laidos ar kino, užsisatatykite priminimą. Išsirinkite būsimą jums aktualią laidą ir palaikykite mygtuką (OK) 3 sekundes. Spauskite „Įjungti priminimą“. Prie šios laidos atsiras mėlynas varpelis.

23.

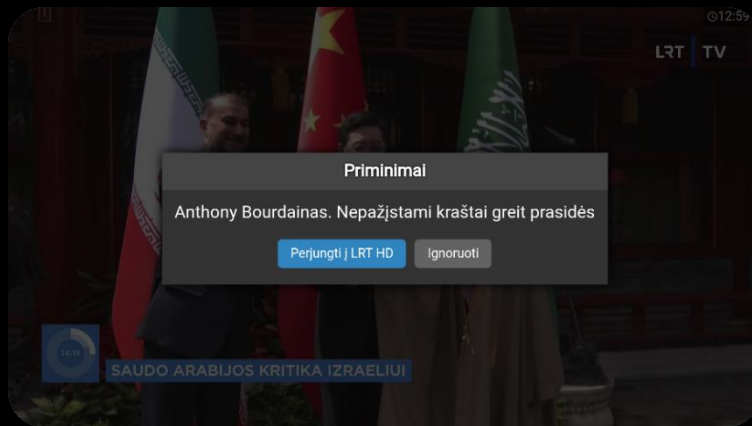

Užsistačius priminimą, TVZone jums apie jį primins, likus 1 min iki laidos/ kino pradžios. Galėsite arba greitai bei patogiai pereiti į numatytąjį kanalą, arba ignonuoti priminimą.

24.

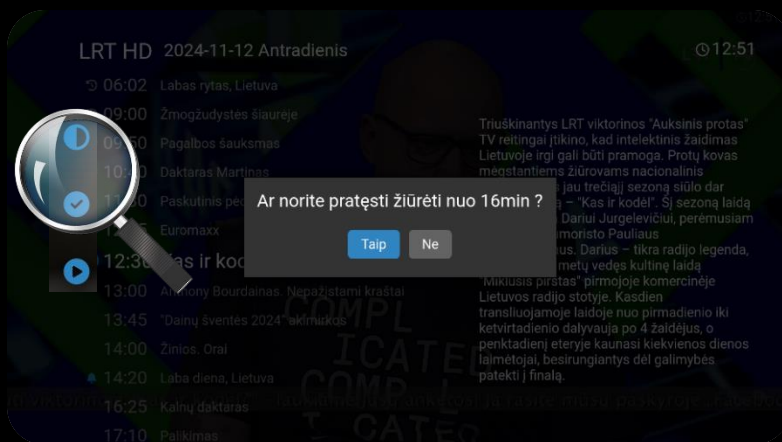


Šalia laidos pavadinimo paspaudus ant pusbėglio, jums bus pasiūlyta pratęsti žiūrėti programą nuo to laiko, kur žiūrėjimas nutrūko.

Paukštėlis – nurodo, jog laida peržiūrėta iki galo.

„Play“ ženklas – nurodo, kad šią laidą žiūrite šiuo metu.


25.

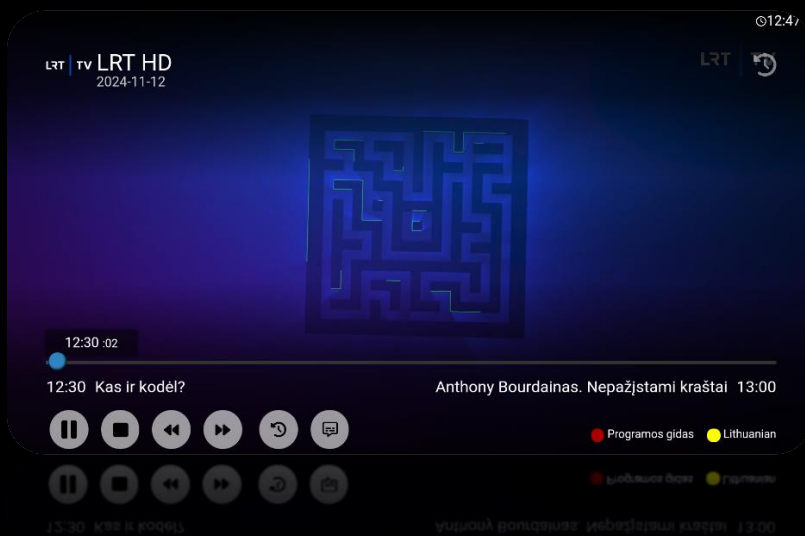

Norint atsukti laidą, naudokitės visiems gerai pažįstamais simbolių mygtukais: paleisti (play), pauzė (||), sukti atgal (←), sukti į priekį (→).

Geltonas mygtukas – pakeisti garso takelį.

26.

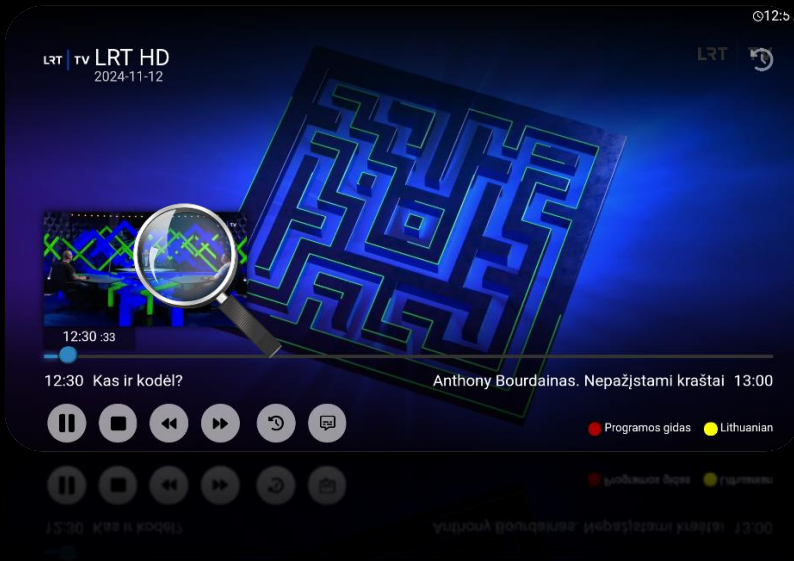

Atliekant programos sukimą į priekį ir atgal, matysite mini ekrane visą prasukamą programą, todėl galėsite mėgautis turiniu patogiai prasukant reklamas.


27.




Susikurkite savo mėgstamų kanalų sąrašą.

Nueikite ant jums patinkančio kanalo ir palaikykite mygtuką (OK) 3 sekundes. Šalia kanalo atsiras geltona širdelė ir pranešimas ekrano apačioje.

28.

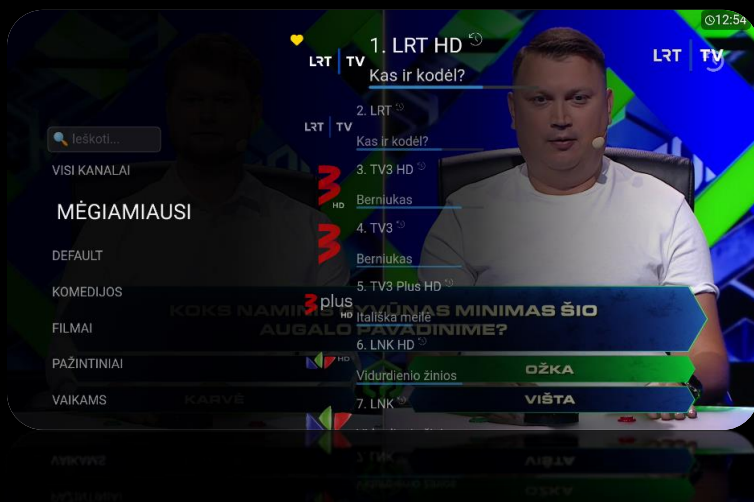

Sudėkite širdes ant visų patinkančių kanalų. Vėliau juos visus rasite kanalų sąraše pavadinimu: „MĖGIAMIAUSI“.

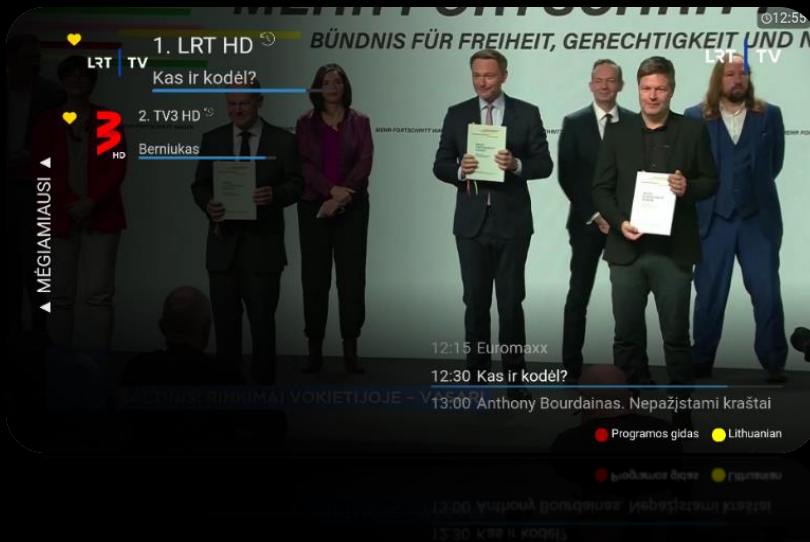

Kad pašalinti kanalą iš „MĖGIAMIAUSIŲ“ sąrašo, analogiškai palaikykite mygtuką (OK) 3 sekundes ir kanalas bus pašalintas iš šio sąrašo.

„TVZone“ aplikaciją galite atsisiųsti ne tik į televizorių bet ir į savo išmanųjį telefoną ar nešiojamą planšetinį kompiuterį. Norint užsisakyti daugiau televizijos kanalų ar pajungti „TVZone“ aplikaciją jūsų dar vienam įrenginiui, tereikia susisiekti su mumis.

